JVC

MIKRO-KOMPONENTEN-SYSTEM

UX-LP66D

—Besteht aus CA-UXLP66D und SP-UXLP55B

Made for iPod iPhone

DAB+ Digital Radio Broadcasting · COMPACT DISC DIGITAL AUDIO · *MP3/WMA Radio Data System*

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines JVC-Produkts.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LVT2348-002A[E]
0312KMYMDWCDT

GE

© 2012 JVC KENWOOD Corporation

ACHTUNG: Ausreichende Belüftung
Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und sonstigen Schäden sollte das Gerät unter folgenden Bedingungen aufgestellt werden:
1. Vorderseite: Hindernisfrei und gut zugänglich.
2. Seiten/Oben/Hinten: Innerhalb der in der Abbildung dargestellten Bereiche dürfen sich keine Hindernisse befinden.
3. Unterseite: Die Stellfläche muß absolut eben sein. Sorgen Sie für ausreichende Luftzufuhr durch Aufstellung auf einem Stand mit mindestens 10 cm Höhe.

Vorderansicht



Seitenansicht



Vorsichtsmaßregeln

Hinweise zum Netzkabel
- Wenn Sie verreisen oder längere Zeit außer Haus sind, sollten Sie vorher den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen.
- Beim Abtrennen der Anlage von der Wandsteckdose ist grundsätzlich am Stecker selbst zu ziehen, also nicht am Kabel.
- Berühren Sie das Netzkabel NICHT mit nassen Händen.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die Anlage reinigen oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Das Netzkabel darf nicht modifiziert, verdreht, gezerrt oder mit schweren Gegenständen belastet werden, da dies einen Brand, elektrischen Schlag oder andere Unfälle verursachen könnte.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Wasser, Staub und hohe Temperaturen
- Stellen Sie die Anlage nicht an einem feuchten oder staubigen Ort auf.
- Falls einmal Wasser in die Anlage eingedrungen sein sollte, müssen Sie sofort die Netzspannung abschalten, den Stecker von der Wandsteckdose abziehen und dann Ihren Händler um Rat fragen. Falls der Betrieb der Anlage in diesem Zustand fortgesetzt, besteht die Gefahr von Brand und elektrischem Schlag.
- Setzen Sie die Anlage keiner direkten Sonneneinstrahlung aus oder stellen Sie sie nicht in der Nähe von Heizkörpern auf.

Hinweise zur Aufstellung
- Wählen Sie einen Ort, der eben, trocken und nicht zu heiß oder zu kalt ist — zwischen 5°C und 35°C.
- Stellen Sie die Anlage nicht an Orten auf, die Vibrationen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Anlage.

Zur Vermeidung von Funktionsstörungen oder Schäden an der Anlage
- Stecken Sie keinerlei Metallgegenstände, wie z. B. Draht, Haarklammern, Münzen o. ä., in die Anlage.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze.

Im Geräteinneren befinden sich keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Falls etwas schiefgeht, ziehen Sie den Netzstecker ab und wenden sich an Ihren Fachhändler.

JVC übernimmt keine Verantwortung für jeglichen Datenverlust in einem USB-Massenspeichergerät oder iPod bei der Verwendung dieser Anlage.

Microsoft und Windows Media sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Wartung

Um beste Leistung mit der Anlage zu erzielen, halten Sie Ihre Discs und Mechanismen immer sauber.

Umgang mit Discs
- Um eine Disc aus ihrem Behälter zu entfernen, ergreifen Sie sie am Rand, drücken Sie leicht auf das Mittelloch, und heben Sie die Disc heraus.
- Berühren Sie nicht die glänzende Seite der Disc, und biegen Sie die Disc nicht.
- Setzen Sie die Disc nach der Verwendung in die Hülle zurück.
- Achten Sie beim Einlegen der Disc in ihren Behälter sorgfältig darauf, die Oberfläche nicht zu zerkratzen.
- Schützen Sie die Disc for direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Zum Reinigen der Disc:
- Wischen Sie die Disc mit einem weichen Lappen gerade von der Mitte nach außen hin ab.

Reinigung der Anlage
- Flecken müssen mit einem weichen Lappen abgewischt werden. Bei schwerer Verschmutzung der Anlage einen Lappen mit wässriger, neutraler Spülmittellösung tränken, gut auswringen, die Anlage abwischen, und dann mit einem trockenen Lappen trockenwischen.
- Um Beeinträchtigung der Qualität der Anlage, Beschädigung, oder Abpellen der Lackierung zu vermeiden, auf folgendes achten:
  – NICHT gewaltsam abwischen.
  – NICHT mit Lösungsmitteln wie Verdünner oder Benzol abwischen.
  – NICHT flüchtige Substanzen wie etwa Insektensprays darauf sprühen.
  – NICHT Gummi- oder Plastikteile längere Zeit in Berührung lassen.

Technische Daten

Verstärkersektion
AUSGANGSLEISTUNG:
60 W (30 W + 30 W) bei 6 Ω (10% Klirrfaktor)
Lautsprecherimpedanz: 6 Ω – 16 Ω
Audio-Eingang: AUDIO IN: STEREO MINI-Eingang x 1
Digitaleingang: USB MEMORY

Tuner-Sektion
UKW-Abstimmbereich: 87,50 MHz – 108,00 MHz
DAB-Abstimmbereich (BAND III): 174,928 MHz – 239,200 MHz

CD-Player-Sektion
Dynamikumfang: 88 dB
Signal-Rauschabstand: 85 dB
Gleichlaufschwankungen: Unmessbar

iPod-Sektion
iPod-Ausgangsleistung: 5 V Gleichstrom ⎓ 1 A
VIDEO OUT: FBAS

USB-Speicher
USB-Spezifikation: Kompatibel mit USB 2.0 Full Speed
Kompatibles Gerät: Massenspeicherung Klasse
Kompatibles Dateisystem: FAT16, FAT32
Bus-Stromversorgung: 5 V Gleichstrom ⎓ 500 mA

Allgemein
Betriebsstromanforderungen: 230 V Wechselstrom ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 35 W (eingeschaltet)
Ca. 8 W (Täglich-Timer-Modus)
0,50 W oder weniger (Bereitschaftsmodus)
Abmessungen (ca.): 165 mm x 259 mm x 258 mm (B x H x T)
Gewicht (ca.): 2,0 kg

Lautsprecher
Lautsprechereinheiten: 10 cm x 1; 1,5 cm x 1
Impedanz: 6 Ω
Abmessungen (ca.): 140 mm x 250 mm x 188 mm (B x H x T)
Gewicht (ca.): je 1,4 kg

Unangekündigte Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben jederzeit vorbehalten.

Grundlegende und gemeinsame Bedienungen

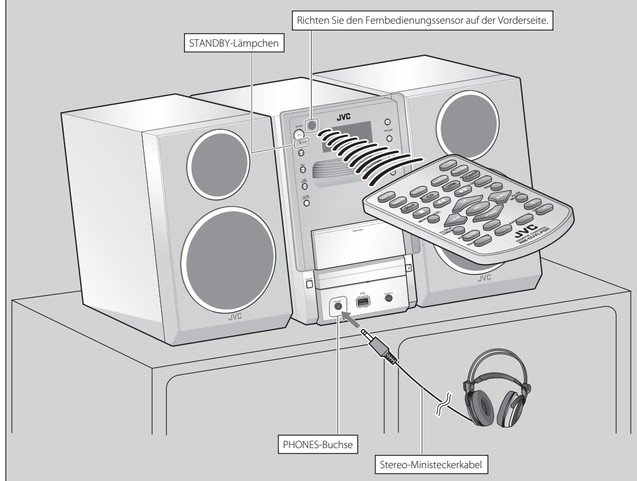

Verwendung von Kopfhörern
- Stellen Sie die Lautstärke immer niedrig, bevor Sie Kopfhörer anschließen oder aufsetzen.
  – Durch Anschließen der Kopfhörer werden die Lautsprecher deaktiviert.
  – Die Klangeinstellungen beeinflussen auch den Klang über die Kopfhörer.
- Bei Wiedergabe vom iPod/iPhone kommt kein Ton von den an die Anlage angeschlossenen Kopfhörern.

HINWEIS:
Schalten Sie die Anlage NICHT bei sehr hoch eingestellter Lautstärke aus (auf Standby); andernfalls kann der plötzlich einsetzende laute Ton Ihr Gehör, die Lautsprecher und die Kopfhörer beschädigen, wenn die Anlage ein- oder auf Wiedergabe geschaltet wird.

- Die Bedienverfahren auf Seite 4 bis 7 werden anhand der Fernbedienung beschrieben, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben. Wenn sich an der Anlage aber Tasten mit gleichen oder ähnlichen Namen befinden, können diese ebenfalls für die Bedienung verwendet werden.
- In dieser Anleitung wird der Ausdruck „iPod" sowohl für iPod als auch iPod touch und iPhone-Geräte verwendet. Wenn ein iPod touch oder iPhone Gerät spezifisch beschrieben wird, wird der Ausdruck „iPod touch" bzw. „iPhone" verwendet.

Zu	Drücken Sie		Anzeige/Ergebnis
	Anlage	Fernbedienung	
Ein- und Ausschalten (auf Standby)	⏻/I	⏻/I	Das STANDBY-Lämpchen an der Anlage erlischt/leuchtet auf.
Wählen eine Quelle	CD ►/II	►/II CD	• Siehe „Wiedergabe einer Disc/USB-Massenspeichergeräts" auf Seite 5.
	USB MEMORY ►/II	►/II USB	
	iPod ►/II	►/II iPod	• Siehe „Hören von einem iPod/Betrachten von Bildern auf dem iPod" auf Seite 6.
	TUNER/ AUDIO IN	AUDIO IN (TUNER)	Drücken Sie die Taste wiederholt, um „FM", „AUDIO IN" oder „DAB" zu wählen. ► FM → AUDIO IN → DAB ◄ • Für „FM" siehe „Hören von UKW-Sendungen" auf Seite 6. • Für „DAB", siehe „Hören von DAB/DAB+" auf Seite 7. • Für „AUDIO IN" siehe „Hören vom anderen Gerät" auf Seite 7.
Einstellen der Lautstärke	+ VOLUME −	+ VOLUME −	Einstellbereich: Pegel 0 („VOL MIN") bis Pegel 40 („VOL MAX").
Kurzzeitigen senken der Lautstärke	—	FADE MUTING	**Zum Wiederherstellen der Lautstärke** drücken Sie die Taste erneut, oder stellen den Lautstärkepegel ein.
Betonen des Klangs (Sound Turbo)*1	—	SOUND TURBO	Die Anzeige S.TURBO leuchtet auf. **Zum Aufheben dieser Funktion** drücken Sie die Taste erneut.
Verstärken des Tiefenklangs (Hyper Bass Sound)*1	—	HBS	Die BASS-Anzeige leuchtet auf. **Zum Aufheben dieser Funktion** drücken Sie die Taste erneut.
Einstellen des Tons (Tiefen/Höhen)	—	BASS/TREBLE + VOLUME −	Drücken Sie die Taste einmal zum Einstellen des Basspegels; zweimal für den Höhenpegel; und drücken Sie dann VOLUME +/–. Einstellbereich: –3 bis +3.
Abblenden des Displays	DIMMER	DIMMER	Sie können das Displayfenster und das Beleuchtungslämpchen abblenden. Bei eingesc-halteter Anlage... ► DIM 1 → DIM 2 → DIM OFF (Abgebrochen)
Einstellen von Uhr und Timer	—	CLOCK/ TIMER	Zur Einstellung der Uhrzeit siehe „Einstellung der Uhrzeit und Verwendung von Timern" auf Seite 4.
Ändern der angezeigten Informationen	—	DISPLAY	Die Display-Information wechselt wie folgt um: FM: Frequenz → (PS)*2 → (PTY)*2 → (RT)*2 → Uhr DAB: Dienst-Bezeichnung → Ensemble-Bezeichnung → CH-Nummer → Frequenz → PTY → DLS → Bitrate → Vorwahl-Kanalnummer → Uhr → Signalfehlerrate CD: Verstrichene Zeit des gegenwärtigen Tracks → Uhr MP3/WMA: Verstrichene Zeit des gegenwärtigen Tracks → ID3-Tag → Aktuelle Gruppe/Track → Uhr

1 Sound Turbo und Hyper Bass Sound können nicht gleichzeitig verwendet werden.
2 Nur wenn Radio Data System empfangen wird.

Erste Schritte

Mitgeliefertes Zubehör

Nach dem Auspacken prüfen Sie, ob die folgenden Artikel vorhanden sind.
- Fernbedienung, RM-SUXLP6R (× 1)
- Lithiumknopfbatterie CR2025 (× 1)
  – Die Batterie ist werkseitig in der Fernbedienung eingesetzt.
- Antenne T-Typ DAB/UKW (× 1)
- Schutzblatt (× 1)

Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.

Vorbereitung der Fernbedienung

Bei der ersten Verwendung der Fernbedienung ziehen Sie die Isoliationsfolie heraus.



Ersetzen der Batterie in der Fernbedienung



HINWEISE:
- *Legen Sie die Batterie an einem Ort ab, wo sie außer Reichweiter kleiner Kinder ist. Falls ein Kind vesehentlich die Batterie verschluckt, sofort einen Arzt rufen.*
- *Um Überhitzen, Bersten oder Brand der Batterie zu vermeiden:*
  – Die Batterie nicht aufladen, kurzschließen, zerlegen, erhitzen oder in ein Feuer werfen.
  – Die Batterie nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen ablegen.
  – Umwickeln Sie die Batterie beim Entsorgen oder Lagern mit Klebeband und Isolierstoff.
  – Die Batterie nicht mit Pinzetten oder ähnlichen Werkzeugen anstoßen.
- *Entsorgen Sie Batterie sachgemäß unter Beachtung aller gesetzlichen und örtlichen Vorschriften.*
- *Die ursprünglich eingelegte Batterie dient nur zum Prüfen der Funktion und kann schnell verbraucht werden.*

VORSICHT:
Explosionsgefahr, wenn Batterie falsch eingesetzt wird.
Nur durch den selben oder entsprechenden Typ ersetzen.

Verbindungen

Schließen Sie das Netzkabel erst an, nachdem alle anderen Verbindungen getätigt sind.

Zum Anschließen des Monitors (nicht mitgeliefert)

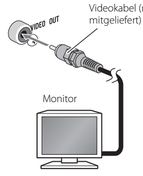

Zum Anschließen der Antenne T-Typ DAB/UKW (mitgeliefert)
Strecken Sie sie aus und passen Sie die Installationsposition an, um den besten Empfang zu erzielen.



HINWEISE:
- *Stellen Sie sicher, dass die Antennenleiter nicht andere Klemmen, Verbindungskabel oder Netzkabel berühren. Halten Sie außerdem die Antennen von Metallteilen der Anlage, Verbindungskabeln und dem Netzkabel fern. Dadurch kann schlechter Empfang verursacht werden.*
- *Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher richtig und fest angeschlossen sind.*
- *Beim Anschließen der Lautsprecherkabel achten Sie auf richtige Polung der Lautsprecherklemmen: rote Farbe an (+) und schwarze Farbe an (–).*
- *NICHT mehr als einen Lautsprecher an jeder Klemme anschließen.*
- *NICHT zulassen, dass der Leiter der Lautsprecherkabel metallische Teile der Anlage berührt.*

Rückansicht

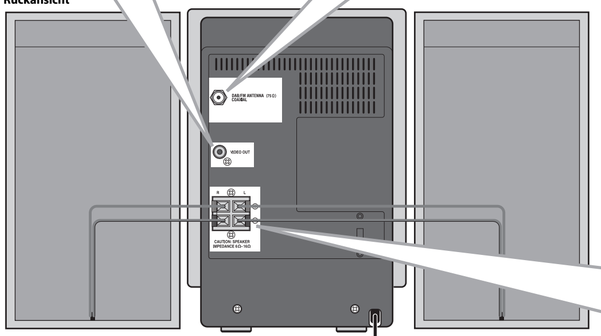

An eine Wandsteckdose
Stecken Sie den Netzstecker erst ein, nachdem alle Verbindungen hergestellt sind.

Zum Anschließen der Lautsprecherkabel

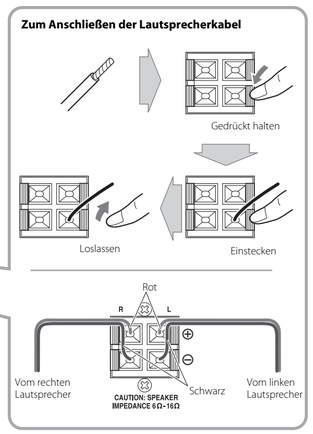

Display-Information

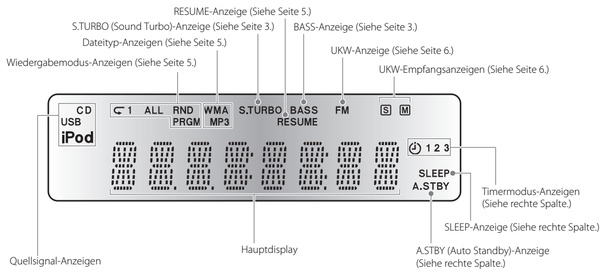

Einstellung der Uhrzeit und Verwendung von Timern

Einstellen der Uhr

Ohne Einstellung der eingebauten Uhr können Sie nicht den Täglich-Timer und den Einschlaf-Timer verwenden.
- „0:00" blinkt im Hauptdisplay, bis Sie die Uhr einstellen.

1 CLOCK/ TIMER, SET — Halten Sie die Taste gedrückt, um den Uhreinstellung-Modus zu aktivieren.



2 UP / oder / DOWN, SET — Stellen Sie die Stunde und dann die Minute ein.

- **Zum Zurückschalten zum vorherigen Schritt** drücken Sie MENU/CANCEL.

Einstellung des Einschlaf-Timers

Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Zeit (in Minuten) einzustellen, und zwar wie folgt:

AUTO STBY / SLEEP

► 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → OFF → 180 → 150 ◄ (Abgebrochen)

Die Anzeige SLEEP leuchtet auf.

- **Um die Restzeit bis zum Ausschalten der Anlage zu prüfen,** drücken Sie die Taste einmal.

Automatisches Ausschalten der Anlage —AUTO STANDBY (nur für CD/USB/iPod)

Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige A.STBY im Display aufleuchtet.

AUTO STBY / SLEEP
- Die A.STBY-Anzeige beginnt zu blinken, nachdem die Wiedergabe stoppt. Wenn ca. 3 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet die Anlage aus.

Zum Aufheben dieser Funktion drücken und erneut halten.

- Die AUTO STANDBY-Funktion ist anfänglich aktiviert.

Einstellen des Täglich-Timers

Bei Verwendung des Täglich-Timers können Sie zu Ihrer Lieblingsmusik aufwachen.
- Sie können drei Einstellungen für den Täglich-Timer speichern.
- Stimmen Sie vorher auf einen Sender ab, setzen eine CD ein oder schließen ein USB-Massenspeichergerät/iPod an der Anlage an.

1 CLOCK/ TIMER, SET — Drücken Sie CLOCK/TIMER wiederholt, um die gewünschte Täglich-Timer-Nummer anzuzeigen (⏲1/⏲2/⏲3 leuchtet auf), und drücken Sie dann SET während DAILY 1, DAILY 2 oder DAILY 3 angezeigt wird.

2 UP / oder / DOWN, SET
① Stellen Sie die Stunde und dann die Minute für die Einschaltzeit ein.
② Stellen Sie die Stunde und dann die Minute für die Ausschaltzeit ein.
③ Wählen Sie die Wiedergabequelle—„CD", „IPOD", „FM", „DAB" oder „USB".
④ Wählen Sie den Lautstärkepegel.
- Sie können den Lautstärkepegel wählen —„VOLUME 0" (VOL MIN) bis „VOLUME 40" (VOL MAX). Wenn Sie „VOLUME – –" wählen, ist die Lautstärke auf den beim letzten Ausschalten der Anlage eingestellten Pegel eingestellt.

3 ⏻/I — Schalten Sie die Anlage aus.
- Wenn die Einschaltzeit des Timers erreicht ist, stellt die Anlage die Lautstärke allmählich auf den Vorgabewert ein.
- Während der Täglich-Timer aktiviert ist, leuchtet die Anzeige ⏲ im Display auf.

- **Zum Verlassen der Timereinstellung** drücken Sie MENU/CANCEL nach Bedarf.
- **Zum Korrigieren einer Falscheingabe im Vorgang** drücken Sie MENU/CANCEL. Sie können zum vorherigen Schritt zurückkehren.

Zum Ausschalten des Täglich-Timers

① Drücken Sie die Taste wiederholt, um „DAILY 1", „DAILY 2" oder „DAILY 3" zu wählen.

② CLOCK/ TIMER, CANCEL

Wiedergabe einer Disc/USB-Massenspeichergeräts

Diese Anlage kann abspielen...
– CD.
– CD-R/CD-RW, aufgenommen im Audio-CD-Format (CD-DA) oder aufgenommene MP3/WMA-Dateien im ISO 9660-Format.
– USB-Massenspeichergerät, das MP3/WMA-Dateien enthält.
• Bei der Wiedergabe eines MP3- oder WMA-Tracks leuchtet die MP3- oder WMA-Anzeige.

Einlegen einer Disc (nur an der Anlage)

1 ⏏ Drücken Sie um das Disc-Fach zu öffnen.

2

• Bei Verwendung einer Single-Disc setzen Sie diese in den inneren Kreis des Disc-Fachs.

3 ⏏ Drücken, um das Disc-Fach zu schließen.

Anschließen eines USB-Massenspeichergeräts

Sie können ein USB-Massenspeichergerät wie ein USB Flash Memory-Gerät, einen MP3-Player, einen Multimedia-Kartenleser usw. an die Anlage anschließen.

Vorderansicht

HINWEISE:
• *Beim Anschließen über ein USB-Kabel verwenden Sie ein USB 2.0-Kabel mit einer Länge von weniger als 1 m.*
• *USB-Massenspeichergerät wird über die Klemme USB MEMORY geladen, wenn die Anlage eingeschaltet ist. (Manche USB-Massenspeichergeräte können nur über die USB-Klemme geladen werden, wenn „USB" als Quelle gewählt ist.)*
• *Sie können nicht einen Computer an die USB MEMORY-Klemme der Anlage anschließen.*
• *Trennen Sie das USB-Gerät ab, nachdem Sie die Wiedergabe gestoppt oder die Anlage ausgeschaltet haben.*
• *Die Wiedergabe vom USB-Massenspeichergerät kann durch Störgeräusche und statische Elektrizität gestört werden. In diesem Fall trennen Sie das USB-Massenspeichergerät ab, schalten die Anlage aus, und schließen das USB-Massenspeichergerät wieder an, nachdem die Anlage wieder eingeschaltet ist.*

Sperre der Disc-Ausgabe (nur an der Anlage)

Sie können das Disc-Fach sperren, so dass die eingesetzte Disc nicht entnommen werden kann.

1 USB MEMORY ⏯/II Während kein USB-Gerät angeschlossen ist, wählen Sie „USB" als Quelle.

2 ⏭ Drücken Sie kurz.

3 ■ Halten Sie mehr als 2 Sekunden gedrückt.

Zum Aufheben der Sperre, das gleiche Verfahren wiederholen.

Grundlegende Disc/USB-Massenspeichergerät-Bedienverfahren

Zu	Drücken Sie	Anzeige/Ergebnis
Wiedergeben der Disc	⏯/II CD	• Aktuelle Tracknummer und verflossene Spielzeit. • Drücken Sie die Taste bei der Wiedergabe erneut, um auf Pause zu schalten.
Abspielen Sie des USB-Massenspeichergeräts	⏯/II USB	
Stoppen der Wiedergabe	■	• Bei gestoppter Wiedergabe erscheint die gesamte Track-Zahl und die gesamte Spielzeit (für MP3/WMA-Dateien, die Gruppen-Nummer und Tracknummer).
Wählen eines Tracks	⏭	Wählen Sie die nächsten Tracks.
	⏮	Zum Zurückgehen zum Anfang des aktuellen oder der vorherigen Tracks.
Wählen einer Gruppe (nur MP3/WMA)	UP	Wählen Sie die nächsten Gruppen.
	DOWN	Wählen Sie die vorherigen Gruppen.
Vorwärts/Rückwärts-Suchlauf	⏭	Gedrückt halten, um den Track bei der Wiedergabe vorzuspulen. **Zum Stoppen des Suchlaufs,** lassen Sie die Taste los.
	⏩	Gedrückt halten, um den Track bei der Wiedergabe vorzuspulen. **Zum Stoppen des Suchlaufs,** drücken Sie die Taste ⏯/II.
	⏮	Gedrückt halten, um den Track bei der Wiedergabe rückzuspulen. **Zum Stoppen des Suchlaufs,** lassen Sie die Taste los.
	⏪	Gedrückt halten, um den Track bei der Wiedergabe rückzuspulen. **Zum Stoppen des Suchlaufs,** drücken Sie die Taste ⏯/II.
Ändern der Display-Information	DISPLAY	Drücken Sie wiederholt.

HINWEISE:
• *Wenn keine Disc eingesetzt ist oder kein USB-Massenspeichergerät angeschlossen ist, erscheint „NO DISC" oder „NO USB" im Hauptdisplay.*
• *Wenn MP3/WMA-Dateien nicht auf der Disc oder im USB-Massenspeichergerät aufgenommen sind, erscheint „NO PLAY" oder „NO DATA" im Hauptdisplay.*

Lesezeichen-Wiedergabe
Drücken Sie RESUME zum Aktivieren von Lesezeichen-Wiedergabe, so dass die RESUME-Anzeige aufleuchtet.
Wenn Sie die Wiedergabe bei einer der folgenden Bedienungen stoppen, speichert diese Anlage den Anfang des gestoppten Tracks auf der Disc oder auf dem USB-Massenspeichergerät.
– Einmaliges Drücken von ■
– Wechseln der Quelle

Wenn Sie die Wiedergabe erneut starten, beginnt die Wiedergabe vom Anfang des gestoppten Tracks.
Zum Löschen des Speichers drücken Sie ■ bei gestoppter Wiedergabe, öffnen Sie das Disc-Fach oder trennen Sie das USB-Massenspeichergerät ab.
• Wenn Sie den Speicher löschen und die Wiedergabe starten, beginnt die Wiedergabe vom ersten Track.
Zum Deaktivieren der Lesezeichen-Wiedergabe, drücken Sie RESUME erneut.

HINWEIS:
Diese Funktion arbeitet nicht bei Programmwiedergabe.

Wiederholt abspielen—Wiederholwiedergabe

1 REPEAT Drücken Sie die Taste wiederholt, um den Wiederholmodus wie folgt anzugeben:
↻1: Wiederholt den aktuellen (oder angegebenen) Track.
↻: Wiederholt alle Tracks der gegenwärtigen Gruppe (nur MP3/WMA).
↻ ALL: Wiederholt alle Tracks.
Keine Anzeige (Aus): Normale Wiedergabe

2 ⏯/II CD oder ⏯/II USB

Programmierung der Wiedergabereihenfolge—Programmwiedergabe

1 PROGRAM Im Stoppbetrieb drücken, bis die PRGM (Programm)-Anzeige leuchtet.

2 ⏮ oder ⏭ Wählen Sie eine Tracknummer.

3 SET Drücken Sie die Taste zur Programmierung des gewählten Tracks.

4 Wiederholen Sie Schritt **2** und **3** um weitere gewünschte Tracks zu programmieren.
• Wenn Sie versuchen, einen 33. Track zu programmieren, erscheint „PRG FULL".

5 ⏯/II CD oder ⏯/II USB Die Tracks werden in der programmierten Reihenfolge wiedergegeben.

Bedienvorgänge für Programmwiedergabe (im Programm-Stoppbetrieb)
• **Zum Prüfen der Programminhalte,** drücken Sie SET wiederholt.
• **Zum Hinzufügen von Tracks** wiederholen Sie, nachdem „- - -" durch wiederholtes Drücken von SET im Display erscheint, die Schritte **2** und **3** oben.
• **Zum Löschen oder Beenden des Programms** drücken Sie ■.
– Das gespeicherte Programm wird nicht bewahrt.

Zufällige Wiedergabe—Zufallswiedergabe

1 RANDOM Drücken Sie die Taste, so dass die RND- (Zufall-) Anzeige aufleuchtet und die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge startet.

Bedienvorgänge für Zufallswiedergabe
• **Zum Überspringen eines Tracks,** drücken Sie ⏭.
• **Zum Zurückgehen zum Anfang des aktuellen Tracks** drücken Sie ⏮.
• **Zum Verlassen der Zufallswiedergabe** drücken Sie RANDOM, so dass die RND (Zufall)-Anzeige bei der Wiedergabe verschwindet.

Hören von DAB/DAB+

Was ist das DAB/DAB+-System?
DAB (Digital Audio Broadcasting) ist eines der heute verfügbaren digitalen Rundfunksendesysteme. DAB+ basiert auf dem ursprünglichen DAB-Standard aber verwendet einen effizienteren Audio-Codec. Sie können Klang in Digitalqualität ohne störende Interferenzen oder Signalverzerrung liefern. Außerdem können diese Dienste Text, Bilder und Daten übermitteln. Im Gegensatz zu UKW-Sendungen, wo jedes Programm auf seiner eigenen Frequenz übertragen wird, kombiniert DAB/DAB+ mehrere Programme („Dienste" genannt), um ein sogenanntes „Ensemble" zu bilden. „Primärdienste" (Hauptrundfunksender) werden manchmal von „Sekundärdiensten" begleitet, auf denen zusätzliche Programme ausgestrahlt werden.

VORSICHT:
Elektrostatische Entladung von Ihrem Körper kann zu Rauschen von den Lautsprechern führen, wodurch Sie die Sendung nicht hören können. In diesem Fall schalten Sie die Anlage aus (auf Standby) und dann wieder ein.

DAB-Tuner-Grundbetrieb

Zu	Drücken Sie	Anzeige/Ergebnis
Wählen des DAB-Frequenzbands	AUDIO IN TUNER	Drücken wiederholt, bis DAB gewählt ist.
Wählen eines Dienstes (entweder primär oder sekundär)	⏮ oder ⏭	Drücken Sie zur Wahl eines Dienstes. • Wenn Sie den letzten/ersten Dienst eines Ensembles erreicht haben, können Sie auch zum nächsten/vorhergehenden Ensemble gehen, indem Sie ⏮/⏭ drücken. Das Umschalten der Ensembles dauert u.U. mehrere Sekunden.
Wählen eines Ensembles	⏪ oder ⏩	Drücken Sie zur Wahl eines Ensembles. • Sie können unter den Ensembles wählen, die durch Ensemble-Abtastung gefunden werden. – Zur Wahl unter allen Ensembles siehe „Suchlauf nach Ensembles" in der rechten Spalte.
Abstimmen auf einen Vorwahldienst	UP oder DOWN	Drücken, um dessen Voreinstellungsnummer zu wählen. • Zur Voreingabe von Diensten siehe rechte Spalte.

Ändern der DAB-Informationen

Bei jedem Drücken der Taste schaltet die Information wie folgt um:

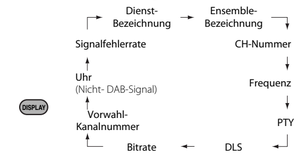

PTY: Programmtyp
DLS: Dynamic Label Segment (vom Sender ausgestrahlte Textmeldungen)
Signalfehlerrate: Digitale Bitfehlerrate (0 – 100) des aktuell abgestimmten Kanals

HINWEIS:
Wenn keine DAB-Signale von einem Dienst gesendet werden, erscheint „NO SIGNAL", „NO PTY" oder „NO TEXT".

Suchlauf nach Ensembles

Diese Anlage sucht die DAB-Bänder ab, um verfügbare Ensembles zu finden.

SET Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, während DAB als Quelle gewählt ist.
• Wenn die Sendersuche beendet ist, beginnt die Anlage mit der Wiedergabe des ersten Dienstes des zuerst gefundenen Ensembles.

• Wenn Sie die Quelle zum ersten Mal nach dem Einstecken des Netzsteckers auf DAB umstellen, führt das System automatisch die Suche aus.
• Wenn Sie Ihre Anlage umstellen oder die Antennenposition ändern, führen Sie die Suche aus.

Abstimmen aller Ensembles

⏪ oder ⏩ Halten Sie mehr als 2 Sekunden gedrückt.
• Die Frequenz wechselt jede Sekunde durch alle Ensembles um, ungeachtet ihres Signalstatus.
• Lassen Sie die Taste los, wenn das gewünschte Ensemble erreicht ist.

Voreinstellung von Diensten

Sie können 30 DAB-Dienste manuell eingeben.

1 Stimmen Sie einen als Festsender einzugeben gewünschten Dienst ab.

2 PROGRAM Drücken, um den Festsendernummer-Eingabemodus zu aktivieren.
• Beenden Sie die folgenden Schritte, während die Anzeigen im Display blinken.

3 UP oder DOWN Drücken Sie die Taste, um eine Festsendernummer für den zu speichern gewünschten Dienst zu wählen.

4 SET Drücken, um den Dienst zu speichern.

HINWEIS:
Sie können nur Primär-Dienste vorwählen. Wenn Sie einen Sekundär-Dienst zur Speicherung wählen, kann statt dessen sein Primär-Dienst gespeichert werden.

Suchen von Sendungen mit PTY-Codes (PTY-Suche)

Sie können ein bestimmtes Programm unter allen Diensten, die durch Angabe einer PTY-Code empfangen werden, aufsuchen.

1 PTY Drücken Sie die Taste wiederholt, bis „SEARCH" erscheint, um auf den PTY-Code-Einstellmodus zu schalten.

2 UP oder DOWN Wählen Sie einen PTY-Code.

3 PTY Die Anlage sucht nach Diensten, stoppt wenn der gewünschte Dienst gefunden ist, und stimmt auf diesen Dienst ab.

• **Der Suchlauf kann jederzeit durch** Drücken von PTY abgebrochen werden.
• **Zum Fortsetzen des Suchlaufs, nachdem bei einem ungewünschten Dienst gestoppt wird,** drücken Sie PTY, während die Anzeigen im Display blinken.

HINWEIS:
Wenn kein Programm gefunden wird, erscheint „NO PTY".

Hören vom anderen Gerät

Vorderansicht

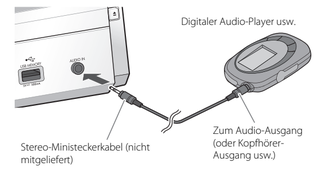

1 VOLUME + − Stellen Sie die Lautstärke auf Minimalwert.

2 AUDIO IN TUNER Drücken wiederholt, um „AUDIO IN" zu wählen.

3 Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein.

Zum Einstellen des Audio-Eingangspegels
Wenn der Klang von dem an die Buchse AUDIO IN angeschlossenen anderen Gerät zu laut oder nicht laut genug ist, können Sie den Audioeingangspegel über die Buchse AUDIO IN ändern (ohne die Lautstärke zu regeln).

SET Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, während „AUDIO IN" als Quelle gewählt ist.
Sie können einen der drei Pegel wählen, wie folgt:
LEVEL 1 → LEVEL 2 → LEVEL 3
Mit zunehmender Zahl wird der Ton lauter.

Hören von einem iPod/Betrachten von Bildern auf dem iPod

Anschließen eines iPod

Drücken Sie PUSH-OPEN, um die Direkt-Docking-Station für iPod zu öffnen.

Vorderansicht

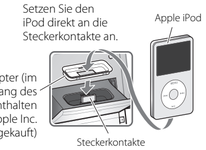
Setzen Sie den iPod direkt an die Steckerkontakte an.
Apple iPod
Dock-Adapter (im Lieferumfang des iPods enthalten oder von Apple Inc. gekauft)
Steckerkontakte

So trennen Sie den Dock-Adapter vom Docking:
Ziehen Sie den Dock-Adapter mit dem Fingernagel oder einem spitzen Werkzeug unter Verwendung des Schlitzes hoch.
• Achten Sie darauf, nicht die Fingerspitzen zu verletzen oder die Klemmen des Docks zu beschädigen.

Wenn der iPod die Einheit berührt, bringen Sie das Schutzblatt (mitgeliefert) an der Vorderseite der Einheit an.

• Nehmen Sie die iPod-Schutzhülle vor dem Anschließen ab.
• Schließen Sie den iPod fest an.
• Halten Sie den iPod in beim Anschließen/Abtrennen in gerader Position.
• Verwenden Sie den Dock-Adapter (im Lieferumfang des iPods enthalten oder von Apple Inc. gekauft) beim Anschließen eines iPod.
– Bei einigen iPod-Modellen ist der Dock-Adapter nicht erforderlich.
• Wenn Sie die Direkt-Docking-Station schließen, nehmen Sie den Dock-Adapter ab.
• Schließen Sie den iPod NICHT an oder trennen ihn ab, wenn die Anlage eingeschaltet ist.
• Wenn die Anlage eingeschaltet ist, wird der iPod durch das Dock geladen.
• Sie können keine Daten von dieser Anlage zu Ihrem iPod übertragen.
• Tragen Sie nicht die Anlage mit angeschlossenem iPod. Sie könnten sie fallenlassen oder versehentlich Schäden an der Docking-Station für iPod verursachen.
• Berühren Sie nicht die Steckerkontakte am iPod oder die Anschlusskontakte in der Docking-Station für iPod direkt. Dadurch kann die Steckverbindung beschädigt werden.

Allgemeine iPod-Bedienschritte

Zu	Drücken Sie	Anzeige/Ergebnis
Wiedergabe von einem iPod	⏯/II iPod	Die Anlage erkennt den iPod und startet die Wiedergabe. • Drücken Sie die Taste bei der Wiedergabe erneut, um auf Pause zu schalten. • **Um den iPod auf Schlafmodus zu schalten,** diese Taste gedrückt halten.
Wählen eines Tracks	⏭	Drücken, um bei der Wiedergabe die nächsten Tracks zu wählen.
	⏮	Drücken, um bei der Wiedergabe zum Anfang der laufenden oder vorherigen Tracks zu gehen.
Vorwärts/Rückwärts-Suchlauf	⏩	Gedrückt halten, um den Track bei der Wiedergabe vorzuspulen.
	⏪	Gedrückt halten, um den Track bei der Wiedergabe rückzuspulen.
Aufrufen des Menüs/Zurückgehen zum zuletzt gezeigten Menü	MENU CANCEL	—
Wählen eines Gegenstands im Menü	UP oder DOWN SET	• Die UP/DOWN-Tasten arbeiten auf gleiche Weise wie die Bedienung des Clickwheels am iPod im/gegen den Uhrzeigersinn. (Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des iPod.)
Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge	RANDOM	• Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des iPod.
Wiederholte Wiedergabe	REPEAT	• Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des iPod.
Ändern der Display-Information	DISPLAY	Drücken Sie wiederholt.

• Die Bedienung des iPod kann je nach Typ des iPod unterschiedlich sein.

Einstellen des Videoausgangs von iPod
Wählen Sie vor der Wiedergabe eines Videos den geeigneten Videoausgang, um ein Video/Bild auf dem Monitor des iPod zu betrachten.

iPod ⏯/II Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Video-Ausgang beim Einschalten der Anlage umzuschalten. („VOUT ON" ist werkseitig eingestellt.)
• VOUT ON: Zeigt Video/Bild auf dem angeschlossenen Monitor an.
• VOUT OFF: Zeigt Video/Bild auf dem iPod an.

Hören von UKW-Sendungen

UKW-Tuner-Grundbetrieb

Zu	Drücken Sie	Anzeige/Ergebnis
Wählen eines UKW-Wellenbereichs	AUDIO IN TUNER	Drücken wiederholt, bis UKW gewählt ist. Die UKW-Anzeige leuchtet auf.
Wählen einer Frequenz	⏮ oder ⏭	Halten Sie mehr als 2 Sekunden gedrückt. Die Anlage startet den Sendersuchlauf und stoppt, wenn ein Sender mit ausreichender Signalstärke abgestimmt ist. • Wenn ein UKW-Programm in Stereo ausgestrahlt wird, leuchtet die Anzeige [S] (Stereo) auf (nur bei gutem Empfang). • Drücken Sie die Taste während des Such-Betriebs zum Stoppen. • Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Frequenz Schritt für Schritt zu ändern.
Abstimmen auf einen Festsender	UP oder DOWN	Drücken, um dessen Voreinstellungsnummer zu wählen. • Zur Eingabe von Festsendern siehe unten.
Verbessern des Empfangs	TUNER MODE	Drücken Sie diese Taste, um den Tuner-Empfangsmodus umzuschalten, wenn eine Stereosendung schwer zu empfangen ist. Die [M] (mono)-Anzeige leuchtet auf. Der Stereoeffekt geht verloren, **Zum Zurückschalten auf Stereo-Effekt** drücken Sie die Taste erneut.

Einstellung von Festsendern

Sie können die 30 UKW-Festsender manuell eingeben.

1 Stimmen Sie einen als Festsender einzugeben gewünschten Sender ab.

2 PROGRAM Drücken, um den Festsendernummer-Eingabemodus zu aktivieren.
• Beenden Sie die folgenden Schritte, während die Anzeigen im Display blinken.

3 UP oder DOWN Drücken Sie die Taste, um eine Festsendernummer für den zu speichern gewünschten Sender zu wählen.

4 SET Drücken, um den Sender zu speichern.

Empfang von UKW-Sendern mit Radio Data System

Das Radio Data System erlaubt es UKW-Sendern, ein zusätzliches Signal zusammen mit dem normalen Sendesignal auszustrahlen.
Bei dieser Anlage können Sie die folgenden Typen von Radio Data System-Signalen empfangen.

PS (Sendername): Zeigt bekannte Sendernamen an.
PTY (Programmtyp): Zeigt die Art der ausgestrahlten Programms an.
RT (Radiotext): Zeigt die vom Sender übertragenen Textmeldungen an.

HINWEIS:
Wenn Sie mehr über Radio Data System erfahren wollen, besuchen Sie <http://www.rds.org.uk>.

Ändern der Radio Data System-Informationen

Bei jedem Drücken der Taste schaltet die Information wie folgt um:

DISPLAY → PS → PTY → RT → Uhr → Frequenz → (Nicht-Radio Data System-Signal)

HINWEIS:
Wenn keine Radio Data System-Signale von einem Sender ausgestrahlt werden, erscheint „NO PS", „NO PTY" oder „NO RT".

Suchen von Sendungen mit PTY-Codes (PTY-Suche)

Sie können ein bestimmtes Programm unter allen Sender, die durch Angabe einer PTY-Code empfangen werden, aufsuchen.

1 PTY Drücken Sie die Taste wiederholt, bis „SEARCH" erscheint, um auf den PTY-Code-Einstellmodus zu schalten.

2 UP oder DOWN Wählen Sie einen PTY-Code.

3 PTY Die Anlage sucht die Sender ab, stoppt wenn der gewünschte Sender gefunden ist, und stimmt diesen Sender ab.

• **Der Suchlauf kann jederzeit durch** Drücken von PTY abgebrochen werden.
• **Zum Fortsetzen des Suchlaufs, nachdem bei einem ungewünschten Sender gestoppt wird,** drücken Sie PTY, während die Anzeigen im Display blinken.

HINWEIS:
Wenn kein Programm gefunden wird, erscheint „NO PTY".

Weitere Informationen zu dieser Anlage

Grundlegende und gemeinsame Bedienungen (siehe Seite 3)
• Durch Drücken einer der Quellentasten wird die Anlage ebenfalls eingeschaltet und die Wiedergabe gestartet, wenn die Quelle bereit oder angeschlossen ist.

Wiedergabe einer Disc/USB-Massenspeichergeräts (siehe Seite 5)
• Diese Anlage lässt keine sog. „packet write" Discs zu.
• Für MP3/WMA-Wiedergabe...
– In dieser Anleitung werden die Ausdrücke „Datei" und „Track" mit gleicher Bedeutung für MP3/WMA-Vorgänge verwendet.
– Diese Anlage kann nur die Tag-Daten (Version 1) zeigen.
– MP3/WMA-Discs erfordern eine längere Auslesezeit als normale CDs. (Das liegt an der Komplexität der Gruppe/Datei-Konfiguration.)
– Manche MP3/WMA-Dateien können nicht wiedergegeben werden und werden übersprungen. Das ist ein Resultat ihrer Aufnahmeverfahren und Bedingungen.
– Bei der Herstellung von MP3/WMA-Discs verwenden Sie ISO 9660 mit Level 1 oder Level 2 als Disc-Format.
– Die Anlage kann MP3/WMA-Dateien mit der Dateierweiterung <.mp3> oder <.wma> abspielen (ungeachtet der Schreibung mit Groß- und Kleinbuchstaben).
– Wir empfehlen, jede MP3/WMA-Datei mit einer Samplingrate von 44,1 kHz und Bitrate von 128 kbps zu erstellen. Diese Anlage kann nicht Dateien abspielen, die mit einer Bitrate von weniger als 64 kbps erstellt wurden.
– Die Wiedergabereihenfolge von MP3/WMA-Tracks kann sich von der beabsichtigten unterscheiden. Wenn ein Ordner nicht MP3/WMA-Tracks enthält, werden sie ignoriert.
• Verwenden Sie nicht die folgenden USB-Geräte...
– Solche, deren Stärke über 5 V ist und 500 mA übersteigt.
– Solche, die mit speziellen Funktionen wie Datenschutzfunktionen ausgestattet sind.
– Solche, die in 2 oder mehr Partitionen unterteilt sind.
• Für die Wiedergabe vom USB-Massenspeichergerät...
– Beim Anschließen eines USB-Massenspeichergeräts müssen Sie auch dessen betreffende Bedienungsanleitung beachten.
– Schließen Sie jeweils ein USB-Massenspeichergerät zur Zeit an. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
– Diese Anlage ist mit USB 2.0 Full Speed kompatibel.
– Sie können MP3/WMA-Dateien in einem USB-Massenspeichergerät abspielen (maximale Datenübertragungsrate: 2 Mbps).
– Sie können nicht größere Dateien als 2 Gigabyte abspielen.
– Diese Anlage kann bestimmte USB-Massenspeichergerät nicht abspielen und unterstützt nicht DRM (Digital Rights Management).
• Diese Anlage kann bis zu 255 Gruppen auf einer Disc erkennen. Die Gesamtzahl der von der Anlage erkennbaren Gruppen und Tracks in einer Disc beträgt 512 (für MP3/WMA).
• Diese Anlage kann bis zu 99 Gruppen und 999 Tracks (mit einer Gesamtzahl von 255 Tracks in einer Gruppe) auf einem USB-Massenspeichergerät erkennen.

Hören von einem iPod/Betrachten von Bildern auf dem iPod (siehe Seite 6)
• Kompatible iPod-Modelle:

Hergestellt für	Audio	Video
iPod touch (vierte Generation)	✓	✓
iPod touch (dritte Generation)	✓	✓
iPod touch (zweite Generation)	✓	✓
iPod touch	✓	✓
iPod classic	✓	✓
iPod nano (sechste Generation)	✓	✓*
iPod nano (fünfte Generation)	✓	✓
iPod nano (vierte Generation)	✓	✓
iPod nano (dritte Generation)	✓	✓
iPod nano (zweite Generation)	✓	–
iPhone 4S	✓	✓
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPhone 3G	✓	✓

* *Nur für Standbild*

• Wenn der iPod nicht korrekt abspielt, aktualisieren Sie die iPod-Software auf die neueste Version.
– Für Einzelheiten zur Aktualisierung Ihres iPod prüfen Sie die Apple-Website <http://www.apple.com/>.
• Je nach dem Typ des iPod können Sie das Menü nur auf dem Bildschirm des iPod bedienen.
• Bedienen Sie das iPhone oder den iPod touch direkt in den folgenden Fällen:
– Bei Verwendung der Home-Taste.
– Beim Wählen von Anwendungssymbolen im Home-Bildschirm.
– Beim ziehen des Schiebers.
• Für Information zur Bedienung des iPod siehe Bedienungsanleitung des iPod.
• Klangverzerrungen können auftreten, Audioquellen mit hohen Aufnahmepegeln wiedergegeben werden. Wenn Verzerrung auftritt, wird empfohlen, den Equalizer am iPod auszuschalten. Informationen zum Betrieb des iPod finden Sie im iPod-Benutzerhandbuch.

Einstellung der Uhrzeit und Verwendung von Timern (siehe Seite 4)
• Sie können die Uhr und den Täglich-Timer einstellen, während die Anlage eingeschaltet ist. Beim Einstellen von Uhr oder Täglich-Timer schaltet das Display ein.
• Die Uhr kann 1 oder 2 Minuten im Monat vor- oder nachgehen. In diesem Fall muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
• Die Uhrzeit- und Timer-Eingaben werden, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird oder wenn die Stromversorgung ausfällt, sofort gelöscht. Sie müssen zuerst die Uhr einstellen, und danach erneut den Timer.

Timer-Priorität:
• Wenn Sie den Einschlaf-Timer aktivieren, nachdem der Täglich-Timer mit der Wiedergabe der gewählten Signalquelle begonnen hat, wird die Einstellung des Täglich-Timers aufgehoben.

Störungssuche

Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Anlage haben, gehen Sie zunächst diese Liste durch, um hier eine mögliche Lösung zu finden, bevor Sie das Gerät zum Kundendienst einreichen.

Allgemein

Die Anlage kann nicht eingeschaltet werden.
➡ Der Netzstecker ist nicht ganz eingesteckt. Schließen Sie ihn ordnungsgemäß an.

Die Anlage schaltet automatisch aus.
➡ AUTO STANDBY-Funktion ist aktiviert (siehe Seite 4).

Einstellungen oder Eingaben werden plötzlich aufgehoben, bevor Sie fertig sind.
➡ Es gibt eine Zeitgrenze. Wiederholen Sie das Verfahren.

Bedienungsvorgänge werden deaktiviert.
➡ Der eingebaute Mikroprozessor weist eine Fehlfunktion wegen elektrischer Störungen auf. Ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken ihn erneut ein.

Unfähig, die Anlage von der Fernbedienung zu steuern.
➡ Es befindet sich ein Hindernis zwischen Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor an der Anlage.
➡ Die Batterien sind erschöpft.

Kein Ton.
➡ Lautsprecherverbindungen sind falsch oder locker.
➡ Kopfhörer sind angeschlossen.

Disc/USB-Massenspeichergerät-Bedienverfahren

Die Disc/das USB-Massenspeichergerät spielt nicht ab.
➡ Die Disc ist umgekehrt eingesetzt. Setzen Sie die Disc mit der Beschriftungsseite nach oben weisend ein.
➡ Die Disc ist im „Packet writing (UDF-Dateisystem)" aufgenommen worden. Sie kann nicht wiedergegeben werden. Überprüfen Sie die Dateien, die Sie wiedergeben möchten.
➡ Das USB-Massenspeichergerät ist nicht richtig angeschlossen.

MP3/WMA-Gruppen und Tracks werden nicht erwartungsgemäß abgespielt.
➡ Die Wiedergabe-Reihenfolge wird bestimmt, wenn Gruppen und Tracks aufgenommen werden. Dies hängt von der Schreibanwendung ab.

Der Klang von der Disc/dem USB-Massenspeichergerät weist Unterbrechungen auf.
➡ Die Disc ist zerkratzt oder schmutzig.
➡ MP3/WMA-Dateien wurden nicht richtig in das USB-Massenspeichergerät kopiert.

Ton vom USB-Massenspeichergerät ist unterbrochen.
➡ Rauschen und statische Elektrizität können den Ton stoppen. In diesem Fall trennen Sie das USB-Massenspeichergerät ab, schalten die Anlage aus, und schließen das USB-Massenspeichergerät wieder an, nachdem die Anlage wieder eingeschaltet ist.

Das Disc-Fach öffnet oder schließt sich nicht.
➡ Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.
➡ Die Disc-Auswurf ist unterbunden (siehe Seite 5).

iPod-Bedienverfahren

Der iPod spielt nicht, aber „CONNECT" erscheint im Display.
➡ Die Batterie des iPod ist schwach oder leer. Laden Sie die Batterie des iPod.

Bedienung des Radios

Schwer hörbare Sendungen wegen Rauschen.
➡ Antennenverbindungen sind falsch oder locker.
➡ Die Antenne ist nicht richtig ausgestreckt oder platziert.
➡ Elektrostatische Entladung von Ihrem Körper kann Rauschen verursachen. In diesem Fall schalten Sie die Anlage aus und wieder ein.

Timer-Funktionen

Täglich-Timer arbeitet nicht.
➡ Die Anlage war bei Erreichen der Einschaltzeit bereits eingeschaltet. Der Timer arbeitet nur bei ausgeschalteter Anlage.